



CAMICIA GO

La nuova camicia di rivestimento GO
azzerla la distanza tra la superficie
esterna del camino e i
materiali combustibili.





La nuova camicia di rivestimento "GO" azzerava la distanza tra la superficie esterna del camino e i materiali combustibili in sua prossimità.

La caratteristica fondamentale della camicia GO di Camini Wierer è di azzerare la distanza, fino ad oggi obbligatoria di 30 mm, tra la superficie esterna del camino e i materiali combustibili posti in sua prossimità, come legno, guaine di vario genere o isolanti.

Una soluzione utile, in termini di sicurezza, e di grande aiuto per l'installatore che vede così agevolato il suo lavoro, non dovendo più provvedere a riempire con adeguati materiali isolanti l'intercapedine d'aria interposta tra le due superfici.


Caratteristiche

La nuova camicia GO di Camini Wierer, idonea anche per l'installazione esterna, è costituita da un **monoblocco in calcestruzzo alleggerito vibro compresso rivestito da lastre in calcio silicato dello spessore di 30 mm** caratterizzate da una totale incombustibilità e da conduttività termica.

Il suo utilizzo, ad esempio in corrispondenza di un attraversamento a tetto ovvero in presenza di un camino incassato all'interno di pareti realizzate in legno, **consente di addossarla direttamente ai materiali adiacenti, sia combustibili che infiammabili, senza necessità di creare alcuna intercapedine.**

Una fondamentale innovazione che contribuisce a scongiurare il rischio di dover ricorrere a soluzioni spesso improvvisate, pericolose e di scarsa efficacia, che metterebbero a rischio la sicurezza domestica e l'incolumità delle persone.

Viene consegnato singolarmente, senza la canna fumaria.


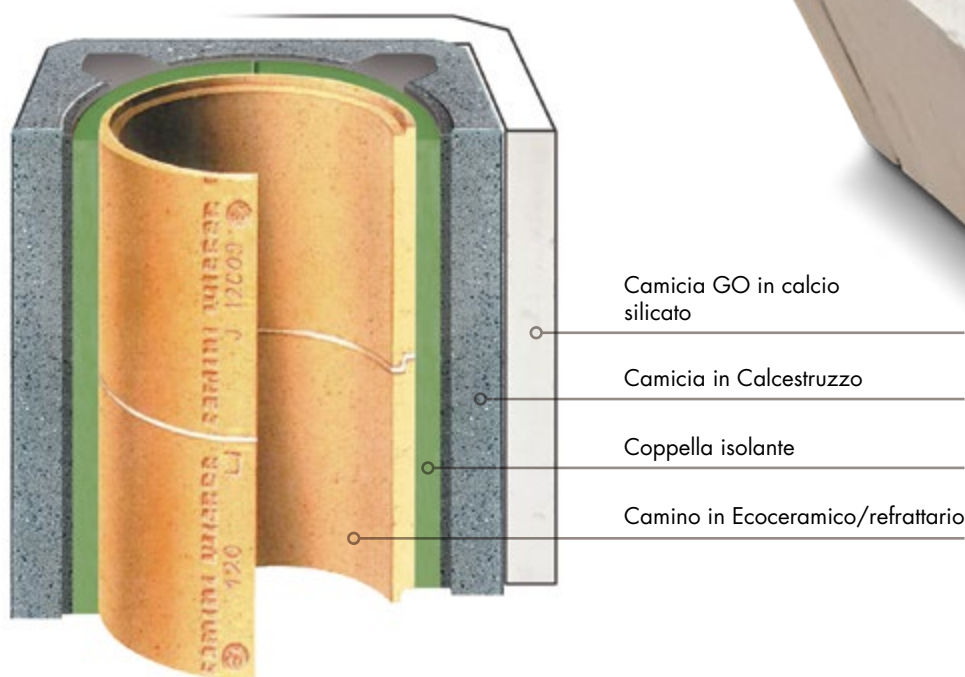


➤ **AZZERA** la distanza tra la superficie esterna del camino e i materiali combustibili.

Per attraversamenti su tetti inclinati basta anche una sola camicia GO o più di una in base all'altezza della sezione del tetto.

➤ **Condotti CW Eco con designazione W3.**

I condotti CW Eco possono essere utilizzati anche a umido W, senza alcuna restrizione, senza l'obbligo di retro-ventilazione o di realizzazione di intercapedini o di isolamenti specifici e pertanto idonei per apparecchi a condensazione.

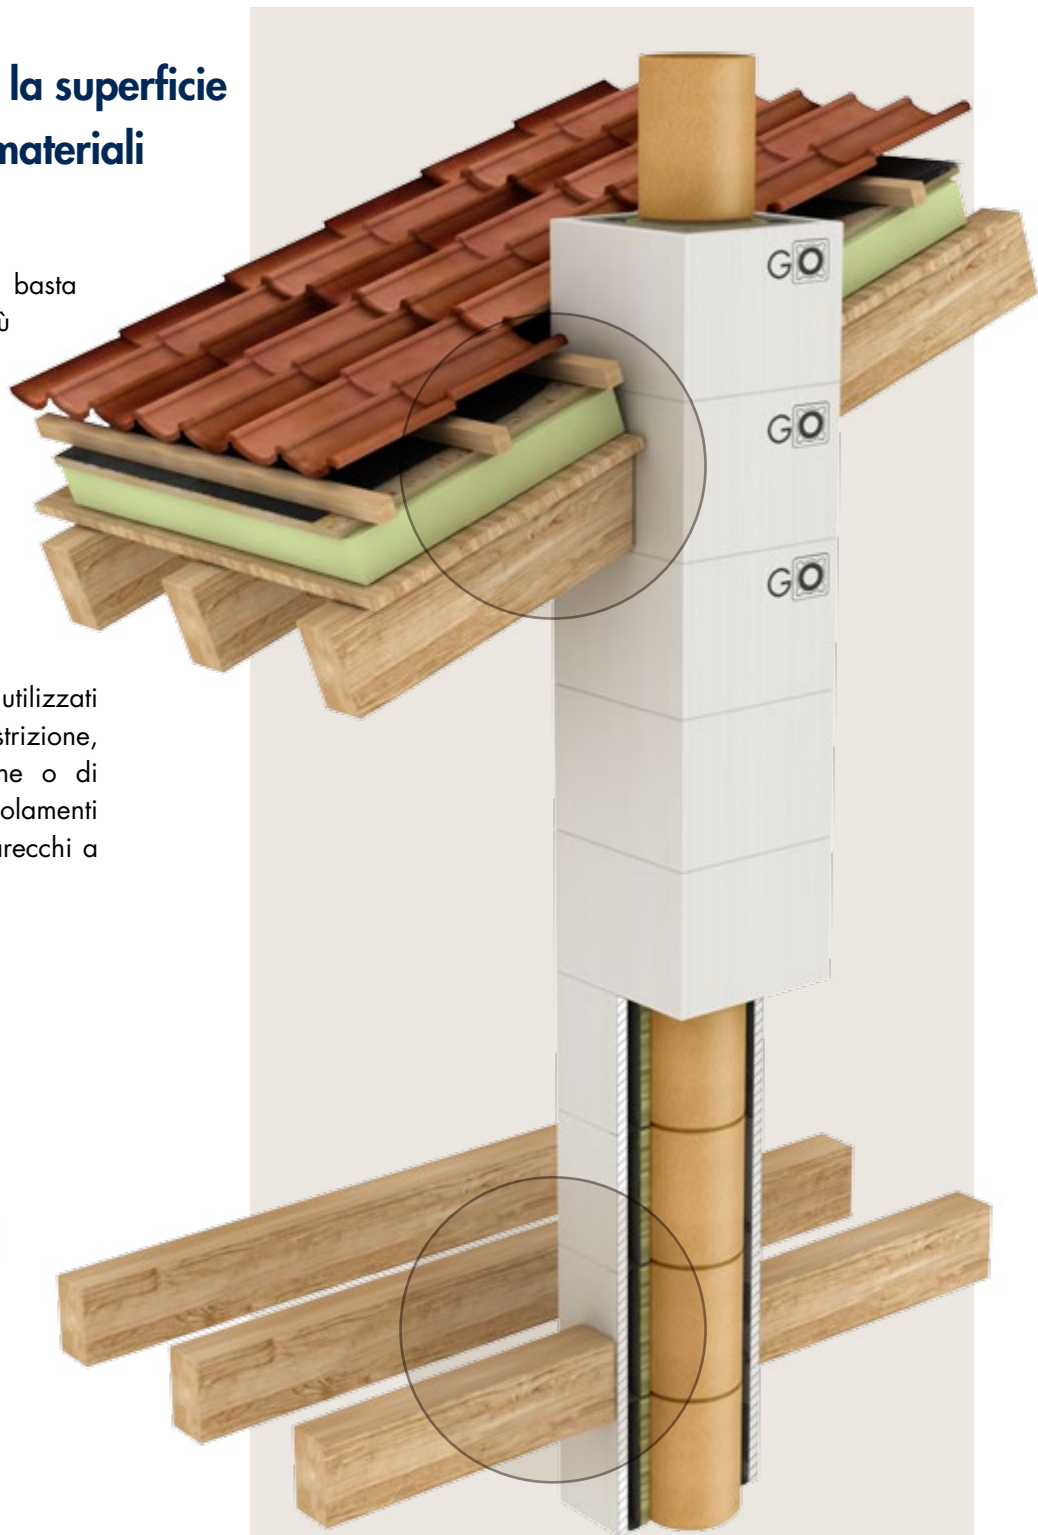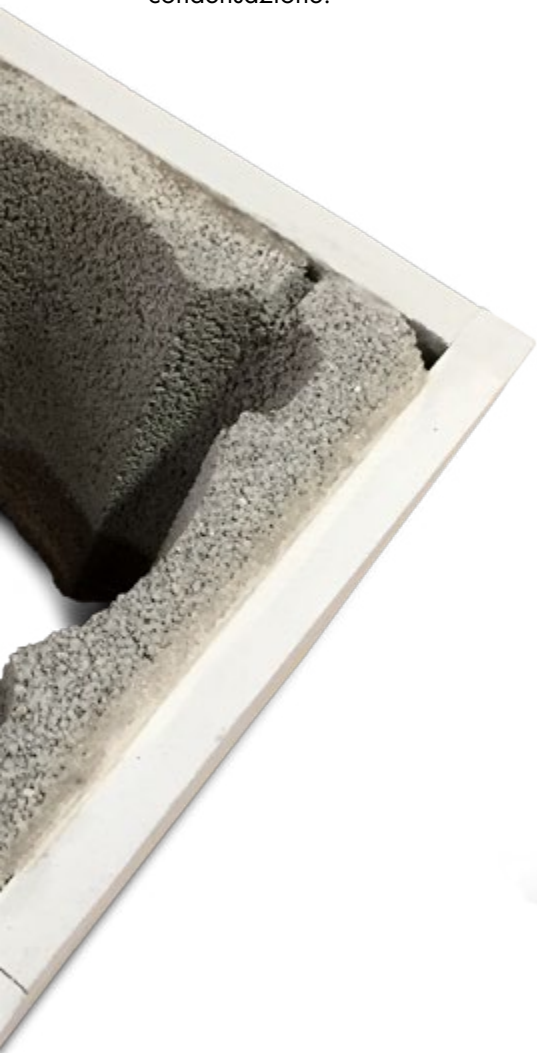

Istruzioni di posa

Sistema Refrattario CW ERRE con nostro sigillante antiacido.

Sovrapposizione della camicia GO con semplice malta cementizia.

Seguici su:



Camini Wierer Srl - Via Fontanelle, 5 | 37055 Ronco all'Adige (VR) tel. +39 045 6608333 fax +39 045 6608300
Filiale: Via Tanaro, 1/3 | 20017 Rho (MI) tel. 02 93781440
www.caminiwierer.com | info@caminiwierer.com